

SecuGen® ハードウェア導入ガイド – EyeD™ パラレルデバイス


SecuGen パラレル指紋読取装置の接続方法

手順 1 BIOS の設定画面でパラレルポートのモードを確認後、適切なモードに設定し（下記のパラレルポートのモード設定の注釈をご覧ください）コンピュータの電源を切ります。

パラレルポートのモード設定（BIOS の設定方法は、コンピュータの取扱説明書をご参照ください）

EyeD マウス・ハムスターは EPP（推奨）*1、ECP、SPP など、いくつかのパラレルポートのモードをサポートします。

*1 コンピュータにより異なりますが、一般的には BIOS 設定画面の 'Integrated Peripheral' または、'I/O Device Configuration' – 'Parallel port' – 'Mode' から設定します。

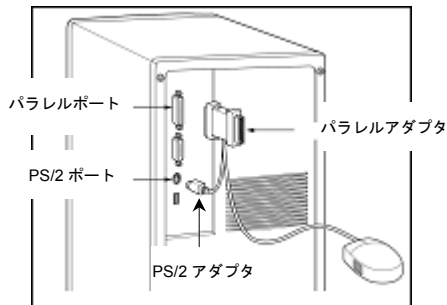

手順 2 SecuGen 指紋読取装置の PS/2 アダプタを、コンピュータ本体の PS/2 ポート（マウスポート、またはキーボードポート）に差し込みます。

（ハムスターをご利用の場合は、SecuGen 指紋読取装置の PS/2 アダプタ背面の PS/2 ポートにマウスを接続してください）



手順 3 コンピュータのパラレルポートに、SecuGen 指紋読取装置のパラレルアダプタを差し込みます。

SecuGen 指紋読取装置のパラレルアダプタの後背面に、ローカルプリンタや他のパラレルデバイスを接続する場合、コンピュータ固有の特性により、一部正しく稼働しない場合がありますので、事前に動作確認を行ってください。

手順 4 コンピュータの電源を入れます。OS の起動後、SecuGen 指紋読取装置のドライバをインストールします。

SecuGen 指紋読取装置ドライバのインストール

1. SecuGen 指紋読取装置ドライバが含まれている CD-ROM からドライバインストールプログラム*2 を起動します。
2. ご利用になる指紋読取装置がパラレルタイプの場合、Parallel Driver をクリックします。
3. <次へ> をクリックし、ご利用になる指紋読取装置を図から選択して <次へ> をクリックします。
4. ドライバがインストールされ、デバイスの状況が表示されます。“インストールは正常に終了しました。”と表示されれば導入完了です。
5. <次へ> をクリックしてください。
6. <完了> をクリックしてドライバのインストールを完了します。

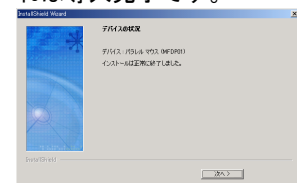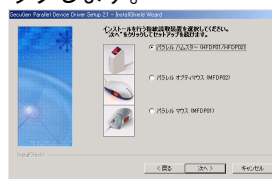

*2 ドライバインストールプログラムのバージョンにより、表示される画面が異なる場合があります。

トラブルシューティング

・ドライバのインストール中に“インストールは正常に終了しました。”と表示されない、またはデバイスの認識、初期化ができない。

デスクトップ型及びノートブック型のコンピュータには、パラレルポートのモードが何種類か存在します。

SecuGen 指紋読取装置の正常な動作には、パラレルポートの適切なモード設定が必要です。EyeD™ シリーズ（マウス・ハムスター）では EPP（Enhanced Parallel Port）モードでのご使用を推奨しています。

但し、ご利用のコンピュータによっては EPP / ECP / SPP モードで動作しない場合があります。この場合は他のモードに設定してご利用ください。

※ EyeD シリーズ、SecuGen 社名、SecuGen ロゴは SecuGen Corporation の商標または登録商標です。
その他記載された社名及び製品名は、各オーナー企業の商標または登録商標です。